RX+45e

BLAUPUNKT

Manuale d'istruzioni

Enjoy it.

Radio digitale con orologio

Istruzioni importanti per la sicurezza

Istruzioni importanti per la sicurezza

Attenzione:
Al fine di ridurre il rischio di folgorazione non smontare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità. Non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Spiegazione dei simboli grafici:

La luce lampeggiante con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato nell'apparecchio che potrebbe essere sufficiente a provocare il rischio di folgorazione.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e relative a manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Per godere a pieno della performance del prodotto, e per familiarizzare con le sue caratteristiche, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzarlo. In questo modo si avranno anni di resa e ascolto eccezionali senza problemi.

Note importanti

- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non dovrebbe essere collocato in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
  - o Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi.
  - o Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
  - o Aree dove la ventilazione sarebbe bloccata o aree polverose.
  - o Aree dove c'è una vibrazione costante.
  - o Aree umide o esposte a vapore.
- Non posizionare vicino a candele o altre fiamme vive.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni di questo manuale.
- Prima di accenderlo per la prima volta, assicuratevi che l'alimentatore sia collegato correttamente.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
Non cercate di rimuovere viti o di aprire l'involucro dell'unità, non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

CE **Conformità**

Numero di modello: RX+45e
Descrizione: Radio digitale con orologio
Nome marca: Blaupunkt
Parte responsabile: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germania
Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, dichiara che questo strumento Classe 1 rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza

1. **Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
2. **Conservare le istruzioni** - Conservare le istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
3. **Attenzione alle avvertenze** - Rispettare tutte le avvertenze relative al prodotto e le istruzioni operative.
4. **Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e per l'utente.
5. **Installazione** - Installare secondo le istruzioni del produttore.
6. **Fonti di alimentazione** - Utilizzare questo prodotto solo mediante il tipo di alimentazione indicato dal segnale adiacente all'ingresso del cavo di alimentazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione presente in casa, consultate il rivenditore del prodotto o l'azienda elettrica locale.
7. **Messa a terra o polarizzazione** - il prodotto non ha bisogno della messa a terra. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa a muro o che la prolunga sia raccolta per evitare fili esposti. Alcune versioni del prodotto sono dotate di un cavo di alimentazione con una spina polarizzata per corrente alternata (una spina con un polo più grande dell'altro). Questa spina entrerà nella presa a muro in una sola direzione. Questa è una caratteristica di sicurezza. Se non riuscite a inserire completamente la spina nella presa, giratela e provate a inserirla al contrario. Se la spina non entra in ogni caso, contattate il vostro elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata. In caso di uso di una prolunga del cavo di alimentazione o di un cavo di alimentazione diverso da quello fornito con l'apparecchio, assicuratevi che sia dotato di spine adeguate e abbia il marchio di sicurezza del paese di utilizzo.
8. **Protezione del cavo di alimentazione** - I cavi di alimentazione dovrebbero essere sistemati in modo da non camminarci sopra, da non calciarli e da non incastrarli sopra o tra altri oggetti, facendo particolare attenzione a dove il cavo esce dalla spina, ai contenitori e al punto in cui esce dal prodotto.
9. **Sovraccarico** - Non sovraccaricare le prese nei muri, le prolunghe o le prese multiple, potrebbe portare a incendi o folgorazione.

10. **Ventilazione** - Il prodotto deve essere ventilato adeguatamente. Non posizionare il prodotto su un letto, un divano o superfici simili. Non coprire il prodotto con oggetti come tovaglie, giornali, ecc.
11. **Calore** - Il prodotto dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore come caloriferi, prese di calore, stufe o altri prodotti, inclusi amplificatori, che emanano calore. Non posizionare sull'apparecchio fiamme vive, come ad esempio candele accese.
12. **Acqua e umidità** - Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, non esporre il prodotto a scorrimento, gocciolino, schizzi o umidità eccessivi, come in una sauna o in un bagno. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, al lavabo, al lavandino, alla tinozza per il bucato, in una cantina umida o vicino a una piscina (o simili).
13. **Penetrazione di oggetti e liquidi** - Non spingere oggetti di alcun tipo nelle fessure del prodotto, potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o causare un corto circuito che potrebbe portare a incendio o folgorazione. Non rovesciare alcun tipo di liquido sul prodotto. Non appoggiare oggetti contenenti liquido sopra il prodotto.
14. **Pulizia** - Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulire. La polvere nell'altoparlante può essere pulita con un panno asciutto. Se desiderate utilizzare uno spray per la pulizia, non spruzzatelo direttamente sull'apparecchio, applicatelo prima su di un panno. Attenzione a non danneggiare le unità di comando.
15. **Accessori** - Non utilizzare accessori che non siano raccomandati dal produttore del dispositivo, potrebbero provocare rischi.
16. **Supporti** - Non posizionare il prodotto su un carrello, un supporto, un treppiedi, una staffa o un tavolo instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando ferite gravi a un bambino o a un adulto, e rischierebbe di danneggiarsi gravemente. Usare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Se si desidera montare il prodotto su un sostegno, seguire le istruzioni del produttore e utilizzare un accessorio raccomandato dallo stesso.
17. **Spostare il prodotto** - La combinazione di prodotto e sostegno dovrebbe essere spostata con attenzione. Un brusco arresto, la forza eccessiva o superfici irregolari possono causare il ribaltamento del prodotto e del sostegno.
18. **Periodi di inutilizzo** - Il cavo di alimentazione del dispositivo dovrebbe essere staccato dalla presa durante temporali o quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
19. **Assistenza** - Non cercare di riparare il prodotto da soli, l'apertura o rimozione degli sportellini potrebbe esporvi a voltaggio pericoloso o altri rischi. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
20. Rimuovere la spina dalla fonte di alimentazione principale o dalla presa nel muro quando non si utilizza. Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il sistema è in modalità standby, in questo modo l'alimentazione non viene interrotta completamente.
21. **Parti sostitutive** - Quando è necessario sostituire un componente, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi parti sostitutive specificate dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dell'originale. Sostituzioni non autorizzate possono causare incendi, folgorazioni o altri pericoli.
22. **Fusibili principali** - Per mantenere una protezione contro il rischio di incendio, utilizzare solo fusibili del tipo e della potenza corretti. Le specifiche corrette del fusibile per ogni gamma di voltaggio sono segnalate sul prodotto.

23. Non alzare il volume mentre si ascolta una sessione con livelli di input molto bassi o senza segnale audio. Se lo fate, l'altoparlante potrebbe subire danni nel momento in cui una sessione con un picco di livello viene riprodotta improvvisamente.
24. L'unico modo per scollegare completamente il prodotto dall'alimentazione è tramite la rimozione del cavo di alimentazione dalla presa nel muro o dal prodotto. La presa a muro o l'ingresso del cavo di alimentazione nel prodotto devono essere sempre accessibili liberamente durante l'utilizzo del prodotto.
25. Cercate di installare il prodotto vicino a una presa a muro o alla prolunga e fate in modo che siano facilmente accessibili.
26. La temperatura più elevata in un ambiente per questo prodotto non deve superare i 35°C.
27. **Suggerimenti in caso di ESD** - Se il prodotto viene resettato o meno in modo operativo a causa di una scarica elettrostatica, spegnerlo e ricollegarlo, o spostare il prodotto in un altro luogo.

Nota ERP2 - (Energy related products)

Questo prodotto rispetta la Direttiva Ecodesign della Commissione Europea e i suoi regolamenti applicativi Energy related products perché l'unità utilizza un basso voltaggio e un'alimentazione di corrente esterna. Per i dettagli fare riferimento al regolamento EC No. 1275/2008.

Illustrazioni

Visione frontale

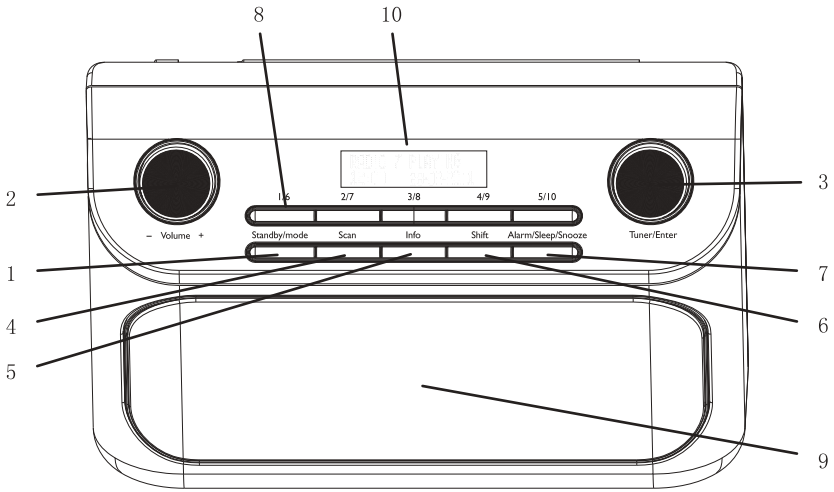

1. Standby/Modalità
   Premere e rilasciare per accendere
   Premere e tenere premuto per spegnere
   Quando la radio è accesa, premere e rilasciare per cambiare modalità (DAB/FM)
2. Manopola volume
3. Manopola sintonizzazione
   Premere per immettere/selezionare
4. Scansione
5. Informazioni
6. Shift (utilizzare per memorizzare/richiamare le preimpostazioni 6-10)
7. Sveglia/Sleep/Snooze
8. Preimpostazioni (10 DAB/10 FM)
9. Altoparlante
10. Display

Vista posteriore

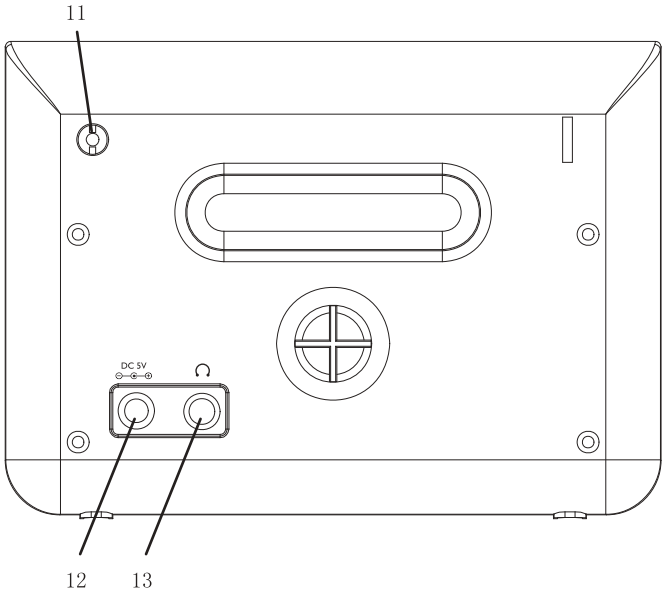

11. Antenna telescopica
12. Presa alimentatore
13. Presa per cuffie

Istruzioni per l'uso

Dove posizionare la radio

È importante considerare con attenzione in anticipo dove posizionare la radio e assicurarsi che sia:
* su una superficie piana e stabile
Nota: Non porre la radio su superfici antiche o lucide.
* entro 1,4 m da una presa elettrica
* dov'è possibile estendere completamente l'antenna telescopica
* lontano da raggi solari o fonti di calore, come un radiatore
* non in un ambiente umido o molto bagnato come un bagno

Configurazione

1. Collegare lo spinotto di alimentazione nella presa sul retro della radio.
2. Estendere completamente l'antenna in posizione verticale per ottenere la potenza massima di segnale.
3. Collegare l'alimentatore in una presa di corrente a muro e accendere.
4. Accendere la radio e sarà visualizzato 'Welcome to Digital Radio', seguito dall'orario e la radio entra in modalità di standby. Premere il pulsante Standby/Mode per accendere, se è la prima volta che si accende, con la modalità DAB come predefinita, la radio eseguirà una scansione completa per sintonizzazione automatica delle stazioni radio DAB/DAB+ (se non è la prima volta, la radio entrerà nell'ultima modalità usata). Una barra di avanzamento mostrerà l'avanzamento della scansione e sarà anche visualizzato il numero di stazioni trovate durante la scansione. Quando la scansione è completa, la radio selezionerà la prima stazione disponibile e inizierà la riproduzione.

Nota: L'elenco delle stazioni radio DAB è salvato in memoria e alla successiva accensione della radio, non ha luogo la ricerca della stazione.

Accensione/Spegnimento
Premere e rilasciare il pulsante 'Standby' sulla parte superiore della radio per accenderla.
Premere e tenere premuto il pulsante 'Standby' sulla parte superiore della radio per spegnerla (modalità Standby).

Ora e Data
La prima volta che si sente la radio DAB, l'ora e la data del prodotto sarà sincronizzata automaticamente a quella trasmessa dal servizio DAB in modalità 24 ore; in linea con l'ora legale, in modo che non è necessario impostare l'orario e la data manualmente.

Cambio modalità (DAB/FM)
Premere brevemente il pulsante 'Standby' sulla parte superiore della radio per commutare tra le modalità DAB e FM.

Regolazione del volume
Utilizzare la manopola sinistra per regolare il volume. Ruotare in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per ridurlo.

Presa per cuffie
È possibile collegare le cuffie (non incluse) alla radio. La presa per le cuffie si trova sul retro della radio. Quando si hanno le cuffie collegate alla radio, gli altoparlanti sono spenti e tutto il suo passa attraverso le cuffie.
Nota: Le cuffie necessitano di uno spinotto stereo da 3,5 mm.

Modalità DAB

Cos'è la radio digitale DAB?
DAB significa Digital Audio Broadcasting (Trasmissione radio digitale). La differenza tra radio DAB e una radio AM/FM convenzionale è che le trasmissioni sono trasmesse digitalmente risultando in un suono audio di alta qualità*, senza alcun fischio, dissolvenza o fruscio.
La radio DAB effettuerà automaticamente la scansione e troverà tutte le stazioni radio disponibili. Il nome di ogni stazione è visualizzato sul display; tutto ciò che serve fare è scorrere tra i nomi delle stazioni e selezionare quella che si desidera ascoltare, quindi è molto semplice e radio da utilizzare. Per maggiori informazioni sui servizi DAB e per trovare l'elenco delle stazioni disponibili nella propria area, visitare www.digitalradionow.com.
* Si noti che la qualità del suono dipende dalla forte potenza del segnale. La potenza del segnale può variare da area ad area. Per verificare la potenza del segnale nella propria area visitare www.digitalradionow.com

Antenna telescopica
Assicurarsi che l'antenna sul retro della radio sia completamente estesa e regolata quando si effettua la scansione delle stazioni DAB e si ascolta la radio DAB (si raccomanda una posizione verticale). Assicurarsi che sia disponibile la potenza di segnale massima, nonché la migliore qualità del suono possibile.

Cambio di stazioni DAB/DAB+
1. Se non si è già in modalità DAB, premere brevemente il pulsante 'Standby' sulla parte superiore della radio per andare in modalità DAB.
   Se quando la radio è stata spenta si stava ascoltando una stazione DAB/DAB+, tale stazione sarà automaticamente selezionata quando si riaccende la radio.
2. Utilizzare la manopola destra sulla parte superiore della radio per scorrere tra l'elenco delle stazioni.
3. Quando la stazione radio che si desidera ascoltare è visualizzata, attendere alcuni secondi mentre la radio DAB sintonizza tale stazione.

Scansione di stazioni DAB/DAB+
Con la radio DAB, ulteriori stazioni e servizi diventano regolarmente disponibili, quindi è una buona idea effettuare periodicamente una scansione e assicurarsi che le stazioni più aggiornate siano memorizzate sulla radio.
Se la radio è stata spostata in un'altra posizione, ad es. se si va in vacanza, è una buona idea effettuare una scansione.
1. Se non si è già in modalità DAB, premere brevemente il pulsante 'Standby' per andare in modalità DAB.
2. Premere brevemente il pulsante 'Scan' sulla parte superiore della radio per eseguire una scansione automatica completa, poi 'Searching...' sarà visualizzato e una barra di avanzamento mostrerà il progresso della scansione e il numero di stazioni trovate durante la scansione sarà visualizzato.
3. È anche possibile effettuare una sintonizzazione manuale, innanzitutto è necessario conoscere la frequenza della stazione che si desidera ascoltare, premere e tenere premuto la manopola "Enter" per alcuni secondi, apparirà "Manual tune", quindi sarà visualizzata la frequenza, ad es. 11B 218.64MHz. È possibile ruotare la manopola Tune per selezionare la frequenza, la radio effettuerà la scansione di tutte le stazioni in questa frequenza e visualizza il nome della stazione nella linea inferiore. Al termine della scansione, sarà

riprodotta la prima stazione in questa frequenza. Per ascoltare la stazione successiva, premere e rilasciare la manopola "Enter" per accedere all'elenco delle stazioni, ruotare la manopola Tune per selezionare la stazione che si desidera ascoltare e premere la manopola "Enter" per confermare.

Salvataggio di una preimpostazione di una stazione DAB/DAB+
La radio può salvare fino a 10 stazioni DAB nelle sue memorie preimpostate per l'accesso immediato alle stazioni preferite.
Nota: Quando si memorizzano stazioni radio DAB predefinite, queste non sovrascrivono le stazioni radio FM.
1. Sintonizzare la radio alla stazione che si desidera impostare come preimpostata (si veda Cambio stazioni DAB a pag. 7).
2. Premere e tenere premuto il pulsante della preimpostazione sulla parte superiore della radio in cui si desidera salvare la stazione da (1-5) per 3 secondi. 'Preset X stored', in cui 'X' è il numero della posizione della preimpostazione che sarà visualizzato.
3. Per memorizzare una preimpostazione nelle posizioni di preimpostazione 6-10, premere e rilasciare 'Shift', '<Preset 6 - 10>' è visualizzato, quindi premere e tenere premuto il pulsante della preimpostazione in cui si desidera memorizzare la stazione per 3 secondi.

Nota: Se esiste già una stazione DAB in una preimpostazione, essa sarà sovrascritta quando si memorizza una nuova stazione.

Sintonizzazione di una stazione preimpostata DAB/DAB+
In modalità DAB:
1. Per le preimpostazioni 1-5, basta premere il pulsante della posizione della preimpostazione e la radio si sintonizzerà alla stazione memorizzata in tale pulsante.
2. Per le preimpostazioni 6-10, premere e rilasciare il pulsante 'Shift', quindi premere il pulsante della posizione della preimpostazione. La radio quindi si sintonizzerà alla stazione memorizzata in tale pulsante.

Nota: Se non è stata memorizzata alcuna stazione DAB in tale pulsante di preimpostazione, 'Preset X empty' sarà visualizzato, in cui 'X' è il numero della posizione della preimpostazione, quindi la radio tornerà alla stazione radio selezionata in precedenza dopo alcuni secondi.

Informazioni display DAB
Durante l'ascolto di una stazione DAB è possibile modificare le informazioni che sono visualizzate sulla seconda linea del display. Ci sono numerosi tipi di informazioni che sono inviati dall'emittente.
DLS (Segmento a etichetta dinamica)
Sono le informazioni di testo scorrevole fornite dall'emittente. Le informazioni possono essere il nome di un artista o titolo del brano, nome del DJ, dettagli di contatto della stazione radio ecc.

Tipo di programma (PTY)
Quali 'Rock', 'Pop', 'Talk' o 'News'

Nome del multiplex
Visualizza l'area di trasmissione e la raccolta di stazioni radio su tale frequenza, ad es. BBC National DAB, Digital 1 Network.

Potenza segnale
Le informazioni fornite danno dettagli in merito alla potenza del segnale ricevuto. Un "□" vuoto apparirà sulla seconda riga del display per indicare la potenza di segnale minima per un

ascolto accettabile. La riga dei rettangoli solidi indica la potenza del segnale attuale che si sta ricevendo. Più forte è il segnale, maggiore sarà la fila di rettangoli solidi a destra.

Ora e Data
Forniti dall'emittente.

Canale e frequenza - ad es.: 12B 225.648 MHz

Informazioni segnale
Stereo o Mono e la frequenza alla quale il segnale è trasmesso.

Premere ripetutamente il pulsante 'Info' sulla parte superiore della radio per muoversi ciclicamente tra le diverse opzioni delle informazioni.

Modalità FM

Premere brevemente il pulsante 'Standby' sulla parte superiore della radio per passare alla modalità FM.
Se la radio è in modalità FM essa può ricevere le informazioni Radio Data System o "RDS", se queste sono trasmesse dall'emittente. Le informazioni RDS spesso includono il nome della stazione, i dettagli relativi al programma e l'ora attuale.
Se quando la radio è stata spenta si stava ascoltando una stazione FM, tale stazione sarà automaticamente selezionata quando si riaccende la radio.

Antenna telescopica

Assicurarsi che l'antenna sul retro della radio sia completamente estesa e regolata quando si tenta di sintonizzare una stazione FM (si raccomanda una posizione verticale). Assicurarsi che sia disponibile la potenza di segnale massima, quando la radio inizia la scansione. Estendendo l'antenna si assicura anche la migliore qualità del suono possibile.

Sintonizzazione di una stazione FM

1. Premere e rilasciare il pulsante 'Scan' sulla parte superiore della radio per effettuare la scansione verso l'alto della banda di frequenza. Premere e tenere premuto 'Scan' per effettuare la scansione verso il basso della banda di frequenza. La radio ricercherà la stazione successiva disponibile e quindi si fermerà su tale stazione.
2. Utilizzare la manopola destra per la sintonizzazione di precisione di ciascuna frequenza a incrementi di 0,05MHz. È possibile anche ruotare la manopola rapidamente per andare direttamente a una frequenza specifica.
   Le informazioni RDS per tale stazione saranno visualizzate, se disponibili.

Nota: Se la ricezione è ancora scarsa, regolare la posizione dell'antenna o spostare la radio in un'altra posizione.

Salvataggio di una preimpostazione di una stazione FM

La radio può salvare fino a 10 stazioni FM nelle sue memorie preimpostate per l'accesso immediato alle stazioni preferite.
Nota: Quando si memorizzano stazioni radio FM predefinite, queste non sovrascrivono le stazioni radio DAB.

1. Sintonizzare la radio alla stazione che si desidera impostare come preimpostata (si veda Sintonizzazione di una stazione FM su questa pagina).
2. Premere e tenere premuto il pulsante della preimpostazione sulla parte superiore della radio in cui si desidera salvare la stazione da (1-5) per 3 secondi. 'Preset X stored', in cui 'X' è il numero della posizione della preimpostazione che sarà visualizzato.
3. Per memorizzare una preimpostazione nelle posizioni di preimpostazione 6-10, premere e rilasciare 'Shift', '<Preset 6 - 10>' è visualizzato, quindi premere e tenere premuto il pulsante della preimpostazione in cui si desidera memorizzare la stazione per 3 secondi.

Nota: Se esiste già una stazione FM in una preimpostazione, essa sarà sovrascritta quando si memorizza una nuova stazione.

Sintonizzazione di una stazione preimpostata FM

In modalità FM:

1. Per le preimpostazioni 1-5, basta premere il pulsante della posizione della preimpostazione e la radio si sintonizzerà alla stazione memorizzata in tale pulsante.

2. Per le preimpostazioni 6-10, premere e rilasciare il pulsante 'Shift', quindi premere il pulsante della posizione della preimpostazione. La radio quindi si sintonizzerà alla stazione memorizzata in tale pulsante.

Nota: Se non è stata memorizzata alcuna stazione FM in tale pulsante di preimpostazione, 'Preset X empty' sarà visualizzato, in cui 'X' è il numero della posizione della preimpostazione, quindi la radio tornerà alla stazione radio selezionata in precedenza dopo alcuni secondi.

Informazioni display FM

Durante l'ascolto di una stazione FM è possibile modificare le informazioni che sono visualizzate sulla seconda linea del display. Ci sono numerosi tipi di informazioni che sono inviati dall'emittente.

Radiotext (RT)

Sono le informazioni di testo scorrevole fornite dall'emittente. Le informazioni possono essere il nome di un artista o titolo del brano, nome del DJ, dettagli di contatto della stazione radio ecc.

Tipo di programma (PTY)

Quali 'Rock', 'Pop', 'Talk' o 'News'

Potenza segnale

Le informazioni fornite danno dettagli in merito alla potenza del segnale ricevuto. Un "□ " vuoto apparirà sulla seconda riga del display per indicare la potenza di segnale minima per un ascolto accettabile. Le righe dei rettangoli solidi indica la potenza del segnale attuale che si sta ricevendo. Più forte è il segnale, maggiore sarà la fila di rettangoli solidi a destra.

Ora e Data

Forniti dall'emittente.

Frequenza

Come 93.30MHz

Modalità audio

La radio commuterà automaticamente tra Stereo e Mono, a seconda della qualità del segnale ricevuto.

Premere ripetutamente il pulsante 'Info' sulla parte superiore della radio per muoversi ciclicamente tra le diverse opzioni delle informazioni.

Impostazione della sveglia

Nota: Assicurarsi che la radio abbia l'orario e la data corretta dal segnale DAB prima di impostare una sveglia.

1. Premere e tenere premuto il pulsante 'Alarm/Sleep/Snooze' per accedere alla modalità sveglia.
2. 'Alarm Status' sarà visualizzato e 'ON' o 'OFF' lampeggerà sulla seconda riga del display. Utilizzare la manopola destra per cambiare il display a 'ON' o 'OFF' come necessario e premere la manopola destra per confermare.
3. Se si è selezionato 'ON' nel passo 2 precedente, lampeggerà 'Hour' per la sveglia. Utilizzare la manopola destra per visualizzare l'ora corretta per la sveglia in formato 24 ore e premere la manopola destra per confermare.
4. Lampeggeranno i minuti della sveglia. Utilizzare la manopola destra per visualizzare i minuti corretti per la sveglia e premere la manopola destra per confermare.
5. Il tipo di sveglia lampeggia. Utilizzare la manopola destra per scegliere tra Beeper, DAB e FM. Premere la manopola destra per confermare.
6. Il volume della sveglia sarà ora visualizzato. Utilizzare la manopola destra per impostare il volume della sveglia e premere la manopola destra per confermare.
7. La modalità di sveglia ora lampeggia. Utilizzare la manopola destra per scegliere tra Una volta, Giornaliera, Giorni feriali o Fine settimana. Premere la manopola destra per confermare.
   In modalità Standby sarà visualizzata l'icona di una campanella in basso a destra del display per confermare che la sveglia è stata impostata.

Nota: Se si è selezionato 'DAB' o 'FM' per la sveglia, assicurarsi di aver impostato un livello di volume della sveglia che riuscirà a svegliarvi.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona, premere il pulsante 'Standby' sulla parte superiore della radio. In alternativa, è possibile premere 'Alarm/Sleep/Snooze' sulla parte superiore della radio.

Spegnimento della sveglia

Seguire i passi 1 e 2 in 'Setting the Alarm' e selezionare 'OFF' nel passo 2.

Funzione Snooze

Quando la sveglia suona, è possibile premere il pulsante 'Alarm/Sleep/Snooze' sulla parte superiore della radio. 'z' apparirà in basso a destra del display e la sveglia suonerà nuovamente in circa 5 minuti.

Timer spegnimento

È possibile impostare lo spegnimento automatico della radio usando il timer di spegnimento. È possibile scegliere tra 15, 30, 45, 60 e 90 minuti o OFF.

1. Premere il pulsante 'Alarm/Sleep/Snooze' sulla parte superiore della radio.
2. Utilizzare la manopola destra sulla parte superiore della radio per scorrere al tempo di spegnimento desiderato (15, 30, 45, 60 o 90 minuti). Premere la manopola destra per confermare. Una 'S' e il numero di minuti impostato (ad es.: S15), appare nella parte in alto a destra del display per confermare che il timer di spegnimento è stato impostato.
3. Per cancellare la funzione del timer di spegnimento, premere il pulsante 'Alarm/Sleep/Snooze' e utilizzare la manopola destra per scorrere a 'OFF' e premere la manopola destra per confermare.

Soluzioni semplici

Se si verificano dei problemi con la radio, ci sono dei facili e veloci controlli che possono aiutare a risolvere il problema.

La ricezione radio è scarsa

- Verificare che l'antenna sia COMPLETAMENTE estesa alla massima potenza di segnale e la ricezione migliorata.
- Cercare di spostare la radio in una posizione alternativa per vedere se la ricezione migliora. Ricordarsi di effettuare nuovamente la scansione delle stazioni DAB una volta che si è spostata la radio. Si veda pagina 42.
- Verificare di non avere altre apparecchiature elettriche troppo vicine alla radio, possono causare interferenza.
- Visitare www.digitalradionow.com per informazioni sulla ricezione DAB nella propria area.

Nessun suono

- Regolare il volume usando la manopola sinistra sulla parte superiore della radio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al retro della radio e che la presa elettrica a muro sia accesa.
- Può essere necessario effettuare nuovamente la scansione se l'ultima stazione sentita non sia più disponibile. Si veda pagina 42.

I pulsanti funzione non rispondono

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato sul retro della radio e che l'alimentatore sia collegato e acceso. Premere e rilasciare il pulsante 'Standby' sulla parte frontale della radio.
- Spegnere la radio e scollegare l'alimentazione. Lasciare per alcuni minuti e quindi ricollegare la radio.
- Cercare di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Se continuano a registrarsi difficoltà dopo aver effettuato i suddetti controlli, contattare l'helpdesk per ulteriore assistenza.

Versione software

Chiedere la versione del software della radio.

1. Premere e tenere premuto il pulsante 'Info' sulla parte superiore della radio per 3 secondi.
2. La versione del software sarà visualizzata ed è possibile prenderne nota.

Informazioni tecniche

Specifiche tecniche

Alimentatore:
Uscita 5V/1A
Ingresso 100-240V/50-60Hz

Intervallo di frequenza DAB:
Banda III, 174 MHz - 240 MHz

Intervallo di frequenza FM:
da 87,5 MHz a 108 MHz

Ripristino della radio

È possibile ripristinare la propria radio e ritornare a tutte le impostazioni di fabbrica originali.
Nota: Se si ripristina la radio tutte le stazioni preimpostate DAB e FM e le impostazioni della sveglia saranno cancellate.

1. Premere e tenere premuto il pulsante 'Info' sulla parte superiore della radio finché la versione del software è visualizzata. Rilasciare e premere nuovamente il pulsante 'Info'. 'System Reset' è visualizzato.
2. Premere la manopola destra per confermare. Premere nuovamente quando richiesto di farlo.
3. 'System reset' è visualizzato. Dopo alcuni secondi la radio inizierà una scansione automatica delle stazioni DAB.

Informazioni generali

Assistenza

Questo prodotto deve essere riparato o effettuata la manutenzione solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato e devono essere utilizzate solo pezzi di ricambio originali.

Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.
Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.
Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.